XDCOLLECTION

Беспроводная док-станция со встроенной колонкой и функцией будильника

Copyright© XD P328.27X

РУССКИЙ

Пожалуйста, прочитайте это руководство перед использованием устройства.

Для обеспечения оптимальной работы изделия рекомендуется использовать источник питания с достаточной выходной мощностью, указанной в технических характеристиках.

USB-выход ноутбуков и компьютеров может быть непригоден для оптимального использования.

Схема устройства:

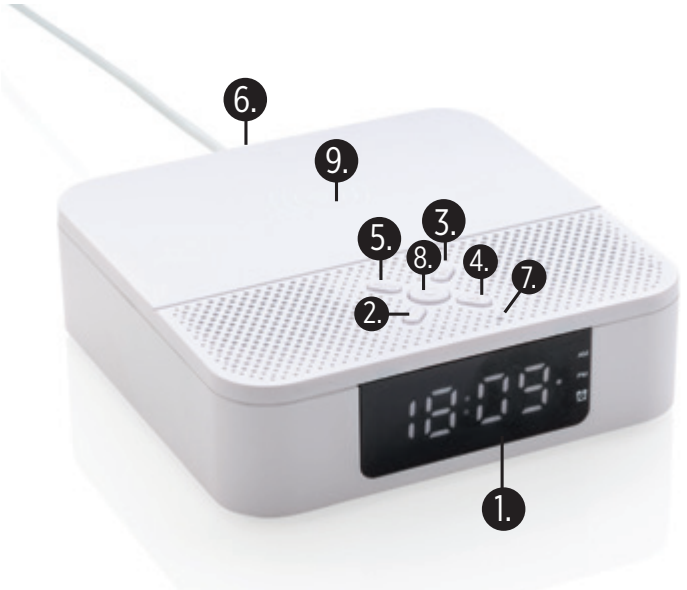

1. Циферблат
2. Предыдущая/Громкость–
3. Пауза/Воспроизведение – Ответ на входящие вызовы
4. Следующая/Громкость +
5. Часы/Будильник
6. Вход micro USB
7. Микрофон
8. Кнопка включения/выключения
9. Беспроводная зарядная поверхность

Использование:
Подключите устройство к сети при помощи кабеля USB.
Док-станция заряжается, когда световой индикатор горит красным.
Световой индикатор погаснет/выключится, когда устройство полностью зарядится.

Подключение:
Убедитесь, что на вашем устройстве включен режим BT.
Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выполнить соединение с устройством. После этого док-станция с колонкой будет видна в разделе BT вашего устройства. Пожалуйста, выберите “Wireless charging time display”, чтобы выполнить синхронизацию вашего мобильного устройства с колонкой.

Использование беспроводной док-станции:

• Убедитесь, что ваш телефон поддерживает беспроводную зарядку.
• Сначала подключите беспроводую док-станцию с помощью прилагаемого кабеля micro USB к сети. Обратите внимание, что скорость зарядки зависит от мощности принимаемой вашим устройством.
• Поместите свой мобильный телефон на зарядную панель. Вы можете проверить состояние зарядки на экране вашего телефона.
• Примечание: вариант беспроводной зарядки возможен только в случае, если док-станция подключена к сети.

Как установить время:

1. 2 раза нажмите кнопку Clock (5), чтобы установить время.
2. Установите время, нажав + или –.
3. Нажмите кнопку Clock (5) еще раз, чтобы установить минуты.
4. Для завершения снова нажмите кнопку Clock (5).

Как установить будильник:

1. Удерживайте кнопку Clock (5) для установки будильника.
2. Чтобы установить 1-е время будильника, нажмите + или – для включения/выключения.
3. Нажмите кнопку Clock (5) еще раз, чтобы установить часы.
4. Нажмите кнопку Clock (5) еще раз, чтобы установить минуты.
5. Нажмите кнопку Clock (5) еще раз, чтобы установить 2-й будильник, нажмите + или -, чтобы включить/выключить будильник.
6. Нажмите кнопку Clock (5) еще раз, чтобы установить часы.
7. Нажмите кнопку Clock (5) еще раз, чтобы установить минуты.

Режим повтора будильника:

1. При звонке будильника нажмите кнопку ON/OFF, чтобы активировать режим повтора.
2. Через 9 минут будильник зазвонит снова.
3. Нажмите кнопку Clock (5), чтобы выключить режим повтора.

Как ответить на звонок:

1. Убедитесь, что режим Bluetooth включен и телефон подключен к док-станции.
2. Нажмите кнопку pause/play, чтобы ответить на входящие вызовы или завершить их.

Использование беспроводной зарядки:

1. Поместите готовое к беспроводной зарядке устройство на поверхность для беспроводной зарядки. Вы можете проверить статус заряда на кране своего телефона.
2. Зарядка займет столько же времени, сколько при заряде через кабель.

Основные характеристики:

Вход: 5В/2А
Выход: 5В/1А
Емкость батареи: 2000 мАч
Мощность динамиков: 2*3 Вт
Выход беспроводной зарядки: 5В/1А 5 Вт
Частота диапазона: 120 Гц-20 кГц S/N
Отношение сигнал/шум: ≥95 дБ

Версия Bluetooth: 5.0
Размер динамика: 40 мм
Кабель micro USB: 150 см

Примечания:

- Некоторые чехлы для мобильных телефонов могут блокировать возможность беспроводной зарядки.
- Не размещайте посторонние предметы, такие как металлические детали, магниты и карты с магнитной полосой между мобильным устройством и беспроводным зарядным устройством.
- Проверьте процент заряда аккумулятора вашего мобильного устройства, используя значок зарядки, отображаемый на экране вашего телефона.
- В случае, если мобильное устройство размещено на зарядной поверхности неправильно, оно не сможет быть заряжено должным образом.
- Если вы используете беспроводное зарядное устройство в зонах со слабым охватом сети, вы можете потерять прием сети.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги или источников тепла.
- Это не игрушка, устройство не предназначено для использования детьми в возрасте до 7 лет.
- Держите динамик подальше от любого источника тепла.